2 EN 1 NETTOYEUR VAPEUR

MODE D'EMPLOI

Consignes de sécurité

Veuillez lire le mode d'emploi de l'appareil attentivement avant la première utilisation et conservez-le afin que vous puissiez le consulter ultérieurement.

Utilisation

- Cet appareil est destiné au nettoyage de surfaces résistantes à la chaleur. Il convient également au nettoyage de sols laminés lorsque vous respectez les consignes suivantes :
  1. Le sol laminé devrait être posé dans les règles de l'art et ne pas présenter des espaces ou fissures où l'humidité pourrait pénétrer.
  2. Testez d'abord le nettoyeur vapeur à un endroit sur une petite surface pour vous assurer qu'il n'abime pas la surface a traiter
- L'appareil ne convient pas au nettoyage de planchers en bois non vitrifiés, de matières synthétique souples, de cuir ou de meubles en bois.
- Servez vous exclusivement de l'appareil dans des pièces intérieures.
- Cet appareil est uniquement destiné à des fins domestiques et inappropriées à tout emploi professionnel.

Risque de blessures

- Ne laissez jamais l'emballage à la portée des enfants : Risque d'étouffement!
- N'orientez jamais la vapeur directement vers des personnes, animaux ou plantes. Risque de brûlures graves.
- **Attention risque de brûlure!** Ne touchez jamais l'embout de nettoyage de l'appareil pendant le fonctionnement ! Respectez une distance de 30 cm au minimum. Portez des chaussures lorsque vous nettoyez des sols.
- Pendant le fonctionnement, touchez uniquement la poignée de l'appareil. Risque de brûlure !
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation électrique.
- Juste après l'utilisation, l'embout de nettoyage utilisé risque d'être encore très chaud. Attendez donc quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit complètement refroidi avant de l'enlever/d'enlever la lingette.
- Laissez toujours l'appareil refroidir complètement avant de remplir ou de vider le réservoir d'eau ou de nettoyer et/ou ranger l'appareil.
- Tenez l'appareil hors de la portée des enfants !
- Disposez le câble de sorte à ce que personne ne risque de trébucher!
- N'utilisez jamais l'appareil lorsqu'il est endommagé.

Risque de décharge électrique et d'incendie

- Raccordez l'appareil impérativement à une prise de courant correctement installée et équipée de contacts de protection. La prise de courant doit être aisément accessible, même après le branchement de l'appareil. La tension d'alimentation doit correspondre aux caractéristiques techniques de l'appareil. Servez-vous exclusivement de rallonges conformes aux réglementations en vigueur dont les caractéristiques techniques sont adaptées à celles de l'appareil.
- Raccordez l'appareil uniquement à une prise de courant mise à la terre. Utilisez uniquement la fiche fournie avec l'appareil. Ne tenez pas de contourner la mise à la terre.
- N'immergez jamais l'appareil, le cordon ou la fiche d'alimentation dans de l'eau ou dans tout autre liquide ! Assurez-vous que l'appareil, le cordon ou la fiche d'alimentation ne peuvent pas tomber dans l'eau ou être mouillés! Si jamais l'appareil devait tomber dans l'eau, coupez immédiatement l'alimentation électrique.
- Ne touchez jamais l'appareil. Le cordon ou la fiche d'alimentation avec des mains humides.
- Ne dirigez jamais la vapeur directement sur le cordon d'alimentation ou des pièces contenant des composants électriques (par ex. l'intérieur des fours, réfrigérateurs, interrupteurs et luminaires, fours micro-ondes).
- Débranchez le câble d'alimentation après chaque utilisation, avant d'enlever/de remplacer un embout/une lingette, de remplir/vider le réservoir d'eau, de nettoyer l'appareil ou lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Pour extraire la fiche de la prise de courant, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le câble.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des pièces où se trouvent des poussières facilement inflammables ou des vapeurs toxiques ou explosives.
- En cas de dommage/dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil.
- Ne tentez jamais vous-même de réparer un appareil électrique ou de remplacer des pièces.

Evitez des dommages matériels et des dommages de l'appareil

- Disposez le cordon de manière à ne pas l'écraser ou le plier et en évitant qu'il puisse entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne portez ou tirez jamais l'appareil en le tenant par le cordon.
- Travaillez toujours avec un éclairage suffisant.
- N'ouvrez jamais le bouchon du réservoir d'eau pendant l'utilisation de l'appareil! Avant d'utiliser l'appareil, veillez toujours à ce que le réservoir d'eau soit bien fermé.
- N'utilisez jamais l'appareil sans eau.
- Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau du robinet ou de l'eau distillée. Tout autre liquide risque d'endommager de l'appareil.
- Ne versez jamais du détergent dans l'appareil. Ceci risqué d'endommager l'appareil
- Ne couvrez jamais l'orifice de sortie de vapeur, ne le posez jamais sur des surfaces souples (ce qui le bloquerait) et n'y introduisez aucun objet.
- N'utilisez jamais l'embout de nettoyage sans une lingette!
- Avant chaque utilisation, vérifiez que la lingette ne présente pas de signes d'usure. Elle ne doit pas être utilisée lorsqu'elle est visiblement usée ou endommagée! Votre revêtement de sol risque d'être endommagé!
- Testez toujours le nettoyage sur une petite surface peu visible.
- Ne dirigez jamais la vapeur trop longtemps sur le même endroit.
- N'utilisez jamais l'appareil sur des surfaces en verre froides. La vapeur chaude risque de faire éclater le verre.
- La chaleur et la vapeur risquent d'enlever la cire sur des surfaces cirées!
- N'utilisez ni des détergents corrosifs ou abrasifs (par ex. du vinaigre) ni des pads de nettoyage pour nettoyer l'appareil.
- Lors du nettoyage de l'appareil, veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil. L'appareil risque d'en être fortement endommagé.
- Ne rangez pas l'appareil avant qu'il soit complètement refroidi et qu'il n'y ait plus d'eau dans le réservoir d'eau.

- N’enroulez pas le cordon d’alimentation de manière trop serrée autour des crochets du rangement de cordon. Il risque d’être endommagé.
- Rangez l’appareil dans un endroit sec, propre, frais en hors de la portée des enfants.
- N’exposez pas l’appareil à des températures extrêmes, de fortes variations de température, un ensoleillement direct ou de l’humidité.

Aperçu de l’appareil

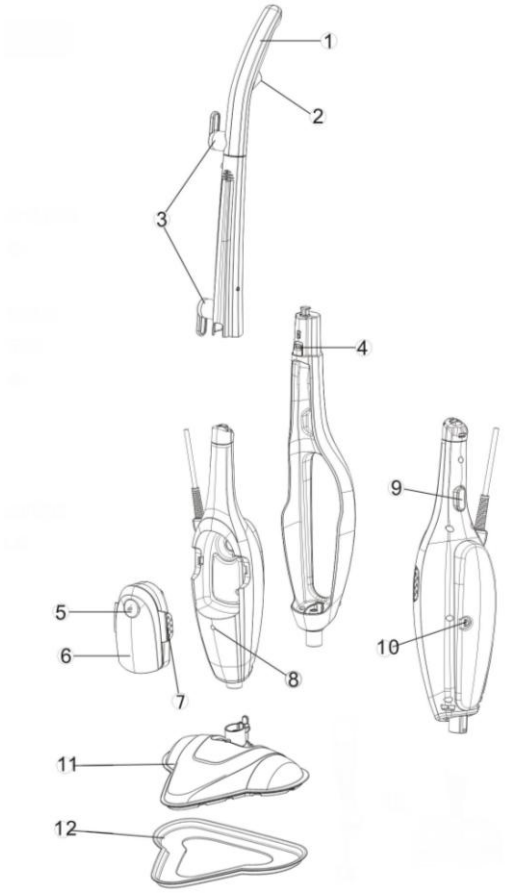

1. Poignée
2. Déclencheur de vapeur
3. Crochet du rangement de cordon
4. Bouton de déverrouillage de l’appareil de base
5. Bouchon du réservoir d’eau
6. Réservoir d’eau
7. Boutons de déverrouillage du réservoir d’eau
8. Témoin lumineux
9. Déclencheur de vapeur de base
10. Décharger
11. Embout de nettoyage
12. Patin de moquette

Avant la première utilisation

Avant de pouvoir vous servir de l’appareil, vous devez :

- déballer toutes les pièces fournies,
- assembler la structure du nettoyeur vapeur pour sols.

Déballage

ATTENTION !
Ne Laissez jamais les matériaux d’emballage à la portée des enfants. Danger d’asphyxie, entre autres !

Assembler la structure du nettoyer vapeur pour sols
La structure du nettoyeur vapeur pour sols est fourni en trois pièces : la tige avec la poignée, la pièce intermédiaire (avec l’appareil de base) et l’embout de nettoyage.

1. Posez la tige avec la poignée sur la pièce intermédiaire et vissez les deux pièces. Pour ce faire, insérez la vis fournie dans le trou percé sur le côté de la tige avec la poignée (et de la pièce intermédiaire) et serrez-la.

2. Insérez la buse de sortie de vapeur du côté inférieur de la pièce intermédiaire dans le logement de l'embout de nettoyage. Elle doit s'enclencher audible ment.
3. Afin de ranger l'appareil, enroulez le cordon d'alimentation autour du crochet supérieur et du crochet inférieur du rangement de cordon, sans le serrer.

Lorsque vous souhaitez enlever 'embout de nettoyage, pressez le levier de déverrouillage situé sur l'articulation de l'embout de nettoyage et retirez ce dernier de la pièce intermédiaire.

Utilisation

ATTENTION !

- Avant chaque utilisation, vérifiez que la lingette ne présente pas de signes d'usure. Elle ne doit pas être utilisée lorsqu'elle est visiblement usée ou endommagée ! Votre revêtement de sol risque d'être endommagé !
- Utilisez le nettoyeur vapeur uniquement avec les lingettes fabriquées à cet effet.
- Lors du nettoyage, veillez à ce que la lingette soit bien fixée sur l'embout de nettoyage. Vous évitez ainsi d'endommager l'appareil ou le revêtement de sol.
- Ne dirigez jamais la vapeur directement sur des personnes, des animaux ou des équipements contenant des composants électriques (par ex. l'intérieur des fours, réfrigérateurs, interrupteurs et luminaires, fours micro-ondes, etc.).
- **Attention risque de brûlure !** Ne touchez jamais l'embout de nettoyage de l'appareil pendant le fonctionnement !
- Juste après l'utilisation, la lingette risque d'être encore très chaude. Si vous souhaitez l'enlever, attendez qu'elle soit complètement refroidie et que l'appareil ne rejette plus de vapeur.
- Ne range pas l'appareil avant qu'il soit complètement refroidi.

A noter avant l'utilisation

Des résidus d'eau dans le filtre ainsi que dans le réservoir sont la conséquence des essais dont cet appareil a fait l'objet.
Lors de la première mise en service de l'appareil ou si vous n'avez pas utilisé l'appareil pendant une période prolongée, la production de vapeur peut prendre un certain temps, car les conduites de l'appareil ne sont pas encore remplies d'eau. L'appareil ne peut rejeter de la vapeur avant d'avoir atteint la température de service et que les pièces concernées de l'appareil se soient remplies d'eau. A cet effet, appuyez plusieurs fois sur le déclencheur de vapeur.

Remplir le réservoir d'eau

1. Enfoncez en même temps les deux boutons de déverrouillage du réservoir d'eau et retirez le réservoir d'eau de l'appareil de base.
2. Tournez le couvercle du réservoir d'eau légèrement contre le sens des aiguilles d'une montre et retirez-le du réservoir.
3. Remplissez le réservoir avec de l'eau. Si vous souhaitez utiliser un additif parfumé, observez les indications à ce sujet.
4. Refermez ensuite le réservoir d'eau en remettant le couvercle à sa place et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Remettez le réservoir d'eau dans l'appareil de base et appuyez jusqu'à ce qu'il soit correctement fixé.

Utilisation comme nettoyeur vapeur pour sols

Avant l'utilisation de l'appareil, il est recommandé de balayer le sol à l'aide d'un balai ou de passer l'aspirateur.

1. Lorsque l'appareil de base se trouve déjà dans la structure pour le nettoyage des sols, sautez les étapes 1 à 3 ci-après.
   Si l'adaptateur (avec un embout) est fixé sur l'appareil de base, pressez le levier de déverrouillage de l'adaptateur et retirez ce dernier de l'appareil de base.
2. Insérez la buse de sortie de vapeur de l'appareil de base dans le logement qui se trouve dans la partie inférieure de la structure pour le nettoyage des sols.
3. Poussez la poignée de l'appareil de base dans la structure jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche audible ment.
4. Mettez la lingette sur l'embout de nettoyage et serrez l'élastique. Si vous souhaitez enlever la lingette, appuyez sur la fermeture de l'élastique afin de desserrer ce dernier.
5. Afin de dérouler rapidement le cordon d'alimentation, tournez le crochet supérieur du rangement de cordon vers le bas.
6. Enfoncez le cordon d'alimentation dans le support de cordon afin de manipuler plus aisément l'appareil pendant le nettoyage des sols et de ne pas trébucher sur le câble.
7. Insérez la fiche d'alimentation dans une prise de courant installée correctement et bien accessible.
8. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt. Le témoin lumineux sur la face avant de l'appareil s'allume et l'appareil commence à chauffer.
9. Débloquez la position debout en posant un pied sur l'embout de nettoyage et en inclinant la structure.
10. Lorsque l'appareil a atteint la température de service, il rejette de la vapeur lorsque vous actionnez le déclencheur de vapeur. Vous pouvez maintenant commencer à nettoyer les sols.
11. Fait glisser l'embout de nettoyage dans un mouvement de va et vient lentement sur la surface à nettoyer (sans appuyer fortement !) et pressez le déclencheur de vapeur, si besoin est.
12. Pour le nettoyage des moquettes, posez l'embout de nettoyage (muni de la lingette) dans le patin de moquette.

13. Si vous souhaitez changer ou rincer la lingette, arrêtez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt et retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant. Tirez toujours sur la fiche, jamais sur le câble. Patientez quelques minutes afin que l'appareil et la lingette puissent refroidir. **Lorsque vous posez l'appareil, n'oubliez pas qu'il est possible que la surface sous l'embout de nettoyage se mouille.** Ensuite, vous pouvez changer la lingette.
14. Lorsque le réservoir d'eau est vide et que l'appareil ne produit plus de vapeur, arrêtez l'appareil, retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant et patientez jusqu'à ce que l'appareil soit froid. Enlevez ensuite le réservoir d'eau et rajoutez de l'eau (voir <remplir le réservoir d'eau>).
15. Lorsque le processus de nettoyage est terminé et que l'appareil est complètement refroidi, retirez le réservoir d'eau, videz-le et laissez-le sécher.
16. Tournez le crochet supérieur du rangement de cordon vers le haut et enroulez le cordon.
17. Enlevez la lingette de l'embout de nettoyage et rincez-la (voir chapitre <nettoyage et rangement>).
18. Rangez l'appareil en position verticale dans un endroit frais et sec. Afin de poser l'appareil, remettez-le à la verticale (position debout). L'articulation sur l'embout de nettoyage s'enclenche et l'appareil est verrouillé dans cette position.
19. Avant de remettre l'appareil en service, vérifiez toujours qu'il ne reste pas d'eau dans le réservoir et videz-le complètement, le cas échéant.

Nettoyage et rangement

ATTENTION !

- Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant avant chaque nettoyage.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet.
- N'utilisez ni solvants ni détergents.
- N'utilisez pas de nettoyants corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage. Ces nettoyants risqueraient de porter atteinte à la surface de l'appareil.
- Essuyez si besoin l'appareil avec un chiffon humide et, le cas échéant, un peu de détergent doux.
- Débarrassez les embouts d'éventuelles salissures (cheveux, peluches, etc.)
- Vous pouvez laver la lingette dans le lave-linge. Mais elle ne doit PAS être mise dans le sèche-linge !
- Ne rangez pas l'appareil avant qu'il soit complètement refroidi et vidé d'eau.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec, propre, frais et hors de la portée des enfants.

Aperçu des pièces fournies

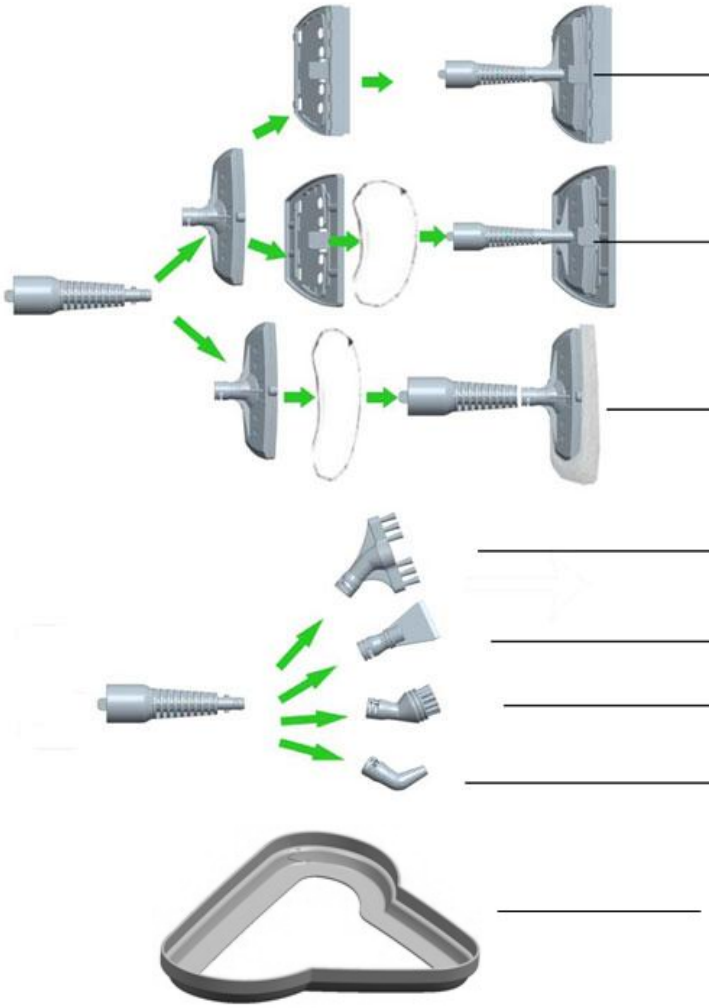

1. Laveur de vitres
2. Brosse avec lingette, pour les surfaces dures
3. Brosse avec lingette, pour les surfaces dures et les fenêtres
4. Embout à brosse large
   Pour éliminer les salissures par ex. dans les rainures et joints.
5. Embout à spatule
   Pour éliminer les salissures tenaces, par ex. le calcaire et les dépôts.
6. Embout à brosse ronde
   Pour éliminer des salissures, par ex. sur le carrelage, les jantes, les miroirs et des surfaces en verre qui ne son **pas froides**.
7. Embout jet
   Utilisez l'embout jet par ex. pour nettoyer des endroits difficiles d'accès ou des joints.
8. Patin de moquette

- Lorsque l’appareil se trouve en position nettoyage des sols, poussez le bouton de déverrouillage vers le haut afin de débloquer le verrouillage. Retirez l’appareil de base de la structure.
- Enfoncez l’adaptateur sur la buse de sortie de vapeur de l’appareil. Il doit s’enclencher audible ment.
- Choisissez un embout (voir ci-dessus) et enfoncez-le sur l’adaptateur jusqu’à ce qu’il s’enclenche. Lorsque vous enfoncez l’embout , son bout coudé (sauf pour l’embout à spatule doit être orienté vers la gauche si vous tenez l’appareil de base de façon à ce que le réservoir d’eau soit orienté vers vous.
- Faites pivoter l’embout de 90 degrés.
- Afin d’enlever un embout de l’adaptateur, faites-le pivoter de 90 degrés dans l’autre sens et retirez-le ensuite.
- Lorsque vous souhaitez enlever l’adaptateur de l’appareil de base, pressez le levier de déverrouillage de l’adaptateur et retirez ce dernier de l’appareil de base.
- Appuyer sur l’interrupteur marche/arrêt. Le témoin lumineux sur la face avant de l’appareil s’allume et l’appareil commence à chauffer.
- Lorsque l’appareil a atteint la température de service, il rejette de la vapeur lorsque vous actionnez le déclencheur de la poignée. Vous pouvez maintenant commencer le nettoyage.
- Faites glisser l’embout dans un mouvement de va et vient lentement sur la surface à nettoyer et pressez le déclencheur, si besoin est. Maintenez l’embout pendant 10 secondes env. au-dessus des endroit que vous souhaitez nettoyer en profondeur.
- Lorsque le réservoir d’eau est vide et que l’appareil ne produit plus de vapeur, arrêtez l’appareil, retirez la fiche d’alimentation de la prise de courant et patientez jusqu’à ce que l’appareil soit refroidi. Enlevez ensuite le réservoir d’eau et rajoutez de l’eau (voir <remplir le réservoir d’eau>).
- Lorsque le processus de nettoyage est terminé et que l’appareil est complètement refroidi, retirez le réservoir d’eau, videz-le et laissez-le sécher.
- Avant de remettre l’appareil en service, vérifiez toujours qu’il ne reste pas d’eau dans le réservoir et videz-le complètement, le cas échéant.

Dépannage

Dans le cas où l'appareil ne devait pas fonctionner correctement, vérifiez d'abord si vous pouvez vous-même régler le problème. Ne tentez pas de réparer vous-même un appareil défectueux !

Problème	**Cause possible / Solution**
Aucune vapeur ne s'échappe. Le témoin lumineux ne s'allume pas.	- La fiche d'alimentation, est elle correctement insérée dans la prise de courant ? - La prise de courant, est-elle défectueuse ? Essayez une autre prise de courant. - Vérifiez le fusible de votre raccordement au secteur.
Aucune vapeur ne s'échappe. Le témoin lumineux s'allume.	- L'appareil, a-t-il atteint la température de service ? L'appareil doit chauffer pendant 30 secondes environ avant de produire de la vapeur. - Le réservoir d'eau, est-il vide ? Remplissez le réservoir d'eau (voir chapitre <remplir le réservoir d'eau>

Caractéristique Techniques

Modèle	SM-102
Appareil	Nettoyeur vapeur multiple
Tension d'alimentation	220-240V ~50/60Hz
Puissance	1500W
Class de protection	I
Température de la vapeur	env. 100°C.

VENTEO
9 chaussée jules césar
95520 OSNY - FRANCE
Contact@venteo.fr
www.venteo.fr